

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Пульт для диммера Geniled Tuya

Благодарим за выбор продукции Geniled. Внимательно ознакомьтесь с данным руководством.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

- 1.1. Пульт предназначен для управления диммером Geniled Tuya.
- 1.2. Связь пульта с диммером происходит посредством радиоканала частотой 2,4ГГц. Дальность действия до 20 метров.
- 1.3. Функции пульта: включение/выключение, увеличение/уменьшение яркости, динамические режимы.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1.Пульт	1 шт.
2.Упаковка	1 шт.
3.Руководство по эксплуатации	1 шт.

Внимание! Диммер в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.
Тип батареек: 2хААА.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры — 110х52х20мм.
Вес—42 грамма.



Рисунок 1. Габаритные размеры пульта.

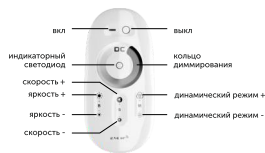


Рисунок 2. Назначение кнопок пульта.

4. УСТАНОВКА

- 4.1. Вставьте батарейки типа ААА 2 штуки.
- 4.2. Включите пульт.
- 4.3. Управляйте лентой в соответствии с назначением кнопок на рисунке 2.

Кнопка	Назначение	Описание
	Вкл / Выкл	Включение или выключение диммера в любом режиме
	Кольцо диммирования	Регулировка яркости свечения ленты с помощью сенсорного кольца
	Яркость + / Яркость -	Увеличивает или уменьшает яркость свечения
	Скорость + / Скорость -	Увеличивает или уменьшает скорость изменения цвета/свечения в динамическом режиме
	Режим + / Режим -	Включение и смена динамических режимов

4.4 Возможные неисправности и методы их устранения.

Неисправность	Причина	Метод устранения
Диммер не реагирует на сигналы пульта	Диммер не подключен к сети питания	Включить/проверить питание диммера.
	Выработан ресурс элементов питания в пульте	Заменить элемент питания в пульте.
	Диммер находится в режиме сопряжения с другим пультом	Использовать сопряженный пульт, либо выполнить процедуру сопряжения нового пульта с диммером.
	Неисправна или неправильно подключена светодиодная лента	Проверить/заменить светодиодную ленту.
Неисправен диммер		Заменить диммер

Если после проверки всего вышеперечисленного неисправность не устранена, обратитесь в сервисный центр или замените пульт.



Привязка диммера к другому пульту

Для привязки диммера к другому пульту без наличия сопряженного пульта необходимо провести следующие действия:

1. Выключите диммер и дождитесь, пока лента погаснет.
2. Сразу включите диммер и дождитесь свечения ленты.
3. Сразу выключите диммер и дождитесь, пока лента погаснет.
4. Повторите п. 2 и п. 3 еще 4 раза подряд.
5. Лента начнет моргать – это означает ожидание диммером привязки пульта.
6. Нажмите одновременно комбинацию клавиш 1 и 3 на другом пульте.
7. Выключите и включите диммер.

Привязка диммера к пульту

По умолчанию, диммер с завода переключен на работу в «свободном» режиме. Для привязки диммера к пульту (для работы в «сопряженном» режиме) необходимо провести следующие действия:

1. Включите диммер.
2. Нажмите одновременно комбинацию клавиш 1 и 3 в течение 5 секунд после включения диммера.
3. Лента моргнет несколько раз. Это будет означать успешное сопряжение пульта и диммера.
4. Если лента не моргнула, повторите действия с п.1.

Свободный режим

Для перевода диммера в «свободный режим» (отмены сопряжения с конкретным экземпляром пульта) необходимо провести следующие действия:

1. Включите диммер.
2. Нажмите одновременно комбинацию клавиш 1 и 2 на сопряженном пульте в течение 5 секунд после включения диммера.
3. Лента начнет моргать. Это будет означать успешную отмену сопряжения пульта и диммера (переход диммера в «свободный» режим).
4. Если лента не моргает, повторите действия с п.1.
5. Выключите и включите диммер.

4.5. Диммер может управляться данным пультом в двух режимах:

1. «свободный» режим - диммер управляется любым пультом, совместимым с этой серией. При наличии в одном помещении двух включенных диммеров в «свободном» режиме, команда с пульта будет принята ими одновременно.
2. «сопряженный» режим - диммер управляется только конкретным сопряженным экземпляром пульта.

5.УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ

- 5.1 Пульты Geniled транспортируются в штатной транспортной упаковке любым видом транспорта, при условии их защиты от механических повреждений и непосредственных климатических воздействий.
- 5.2 Температура хранения от -50 до +60 °C при относительной влажности не более 95 %.

6. УТИЛИЗАЦИЯ

- 6.1. Пульты Geniled не требуют специальной утилизации, т. к. в их составе отсутствуют вредные вещества, такие как ртуть и свинец.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 7.1. Гарантийный срок составляет 24 месяца с даты покупки устройства Geniled при условии соблюдения правил эксплуатации и отсутствия механических повреждений или следов вскрытия.
 - 7.2. Замена вышедшего из строя устройства Geniled осуществляется в точной продаже при наличии массового чека и данного заполненного руководства по эксплуатации.
- Сохраняйте данное руководство по эксплуатации в течение всего гарантийного срока.**

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Пульт для контроллера Geniled соответствует требованиям безопасности ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и признан годным к эксплуатации. Изготовлено по заказу: ООО «ИнПродакшн», info@in-prod.ru
Производитель: SHENZHEN ZESEN CO., LTD, Xili Town, Nanshan District, Shenzhen the ASDC Building 703, China

Год Число
M—2024
N—2025
Месяц Geniled P—2026

Дата выпуска	Модель	
24 месца		
Наименование Торговой организации	Дата продажи	Подпись продавца (М.П.)
Товар получен в исправном состоянии. С условиями гарантии ознакомлен и согласен		Подпись покупателя
Более подробная информация на сайте geniled.ru		